
Instale su separador de grasas en 7 pasos

Separadores de grasas de acero inoxidable 304, de 30 a 200 litros. Un único manual para toda la gama: consérvelo cerca del separador.



Material necesario

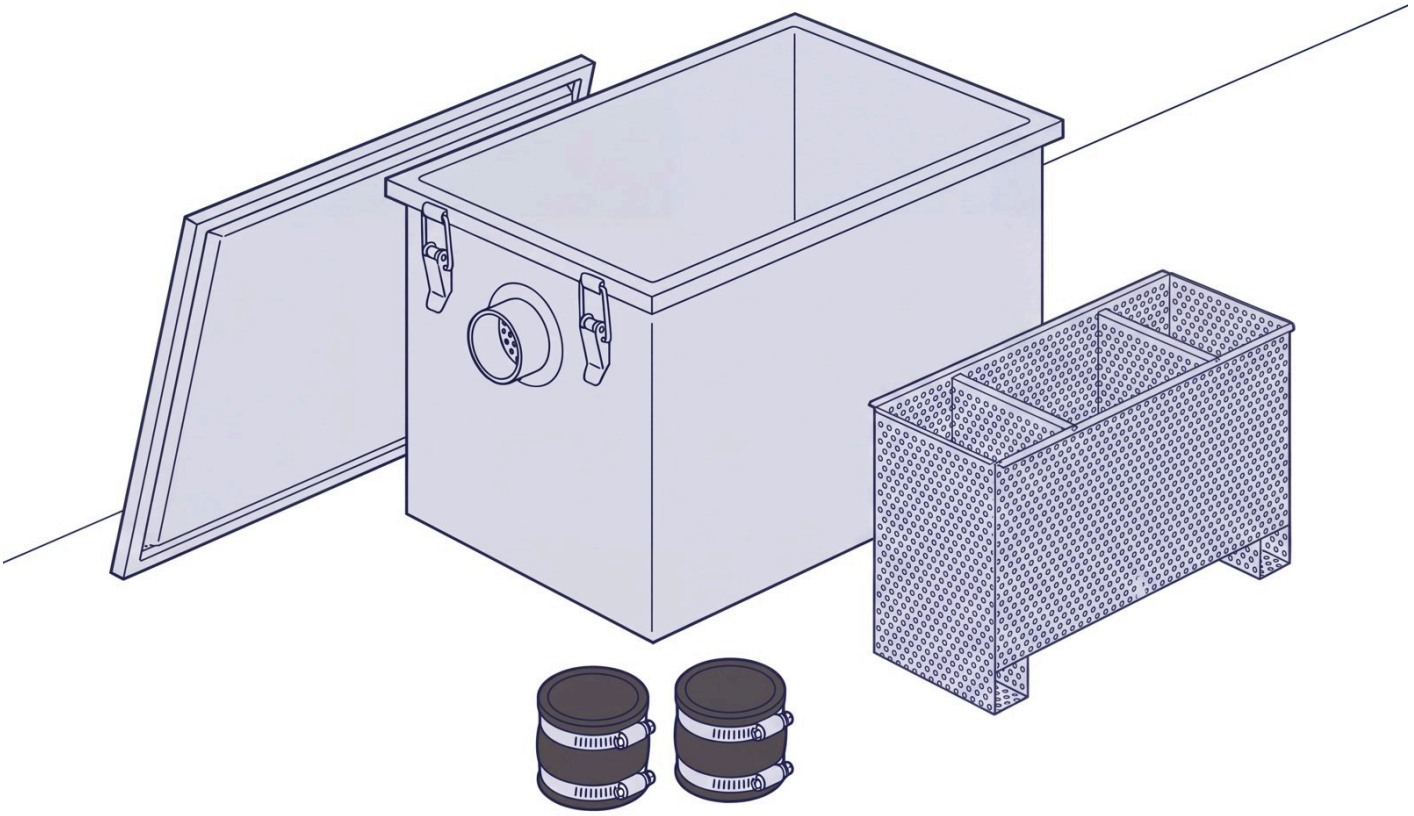

Un fontanero
Instala el separador



Nivel de burbuja
Para colocar el separador a nivel



Tubos de PVC o PEAD Ø 50
Mejor dos codos de 45° que uno de 90°



Teflón
En las roscas




Silicona alimentaria
Para las uniones



Racores EPDM Ø 50
No incluidos, un lote de 2 por equipo

1

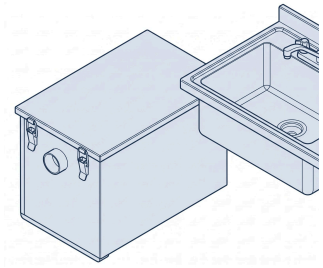


Elegir la ubicación

Lo más cerca posible del fregadero, 3 m como máximo.

Material Nada más que el separador

2

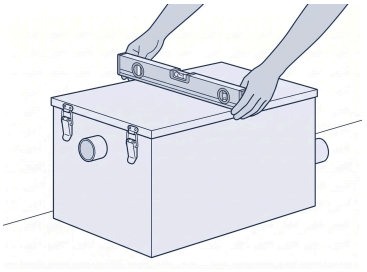


Colocar a nivel

Suelo plano, nivel de burbuja en los dos sentidos.



Material Nivel de burbuja

3

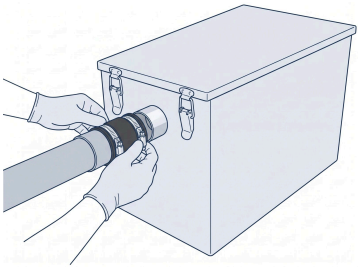


Conectar la entrada

Entrada con pendiente mínima del 1 %, Ø 50 mm.



Material Racor EPDM Ø 50, teflón, silicona alimentaria

4

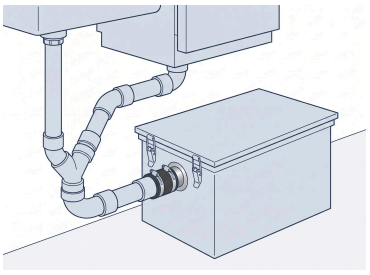


Conectar todos los puntos

Fregadero, lavavajillas, pilas y sumideros.



Material Tubos de PVC o PEAD Ø 50

5

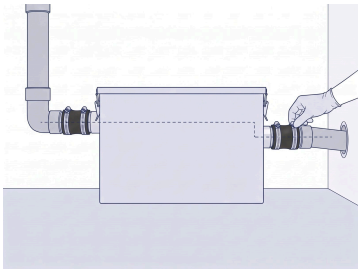


Conectar la salida

Salida con pendiente del 1 al 2 % hacia la red.



Material Racor EPDM Ø 50, sifón antirretorno (recomendado)

6

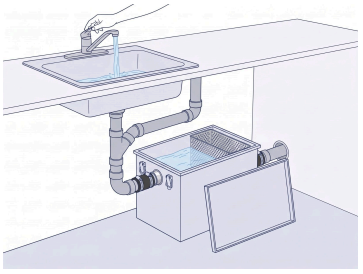


Colocar la cesta, abrir el grifo

Cesta en su sitio, grifo abierto hasta el nivel de salida.

Material El grifo del fregadero, nada más

7

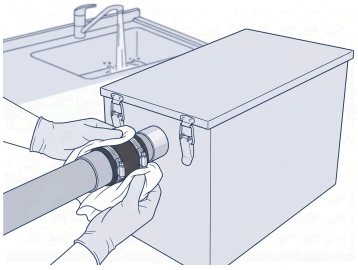

Probar la estanqueidad

5 minutos de agua por punto: ni fugas ni retornos.

Material El grifo del fregadero, un paño seco



Instalación terminada